Technische Warenservice GmbH

TEC

Service-Unterlagen

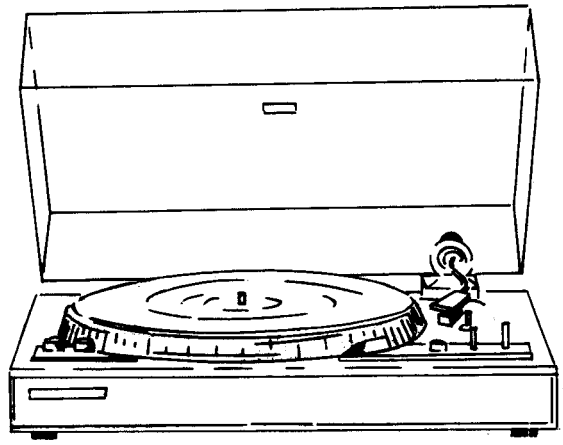

TEC system 4001

PLATTENSPIELER
Geräte-Typ 29/44

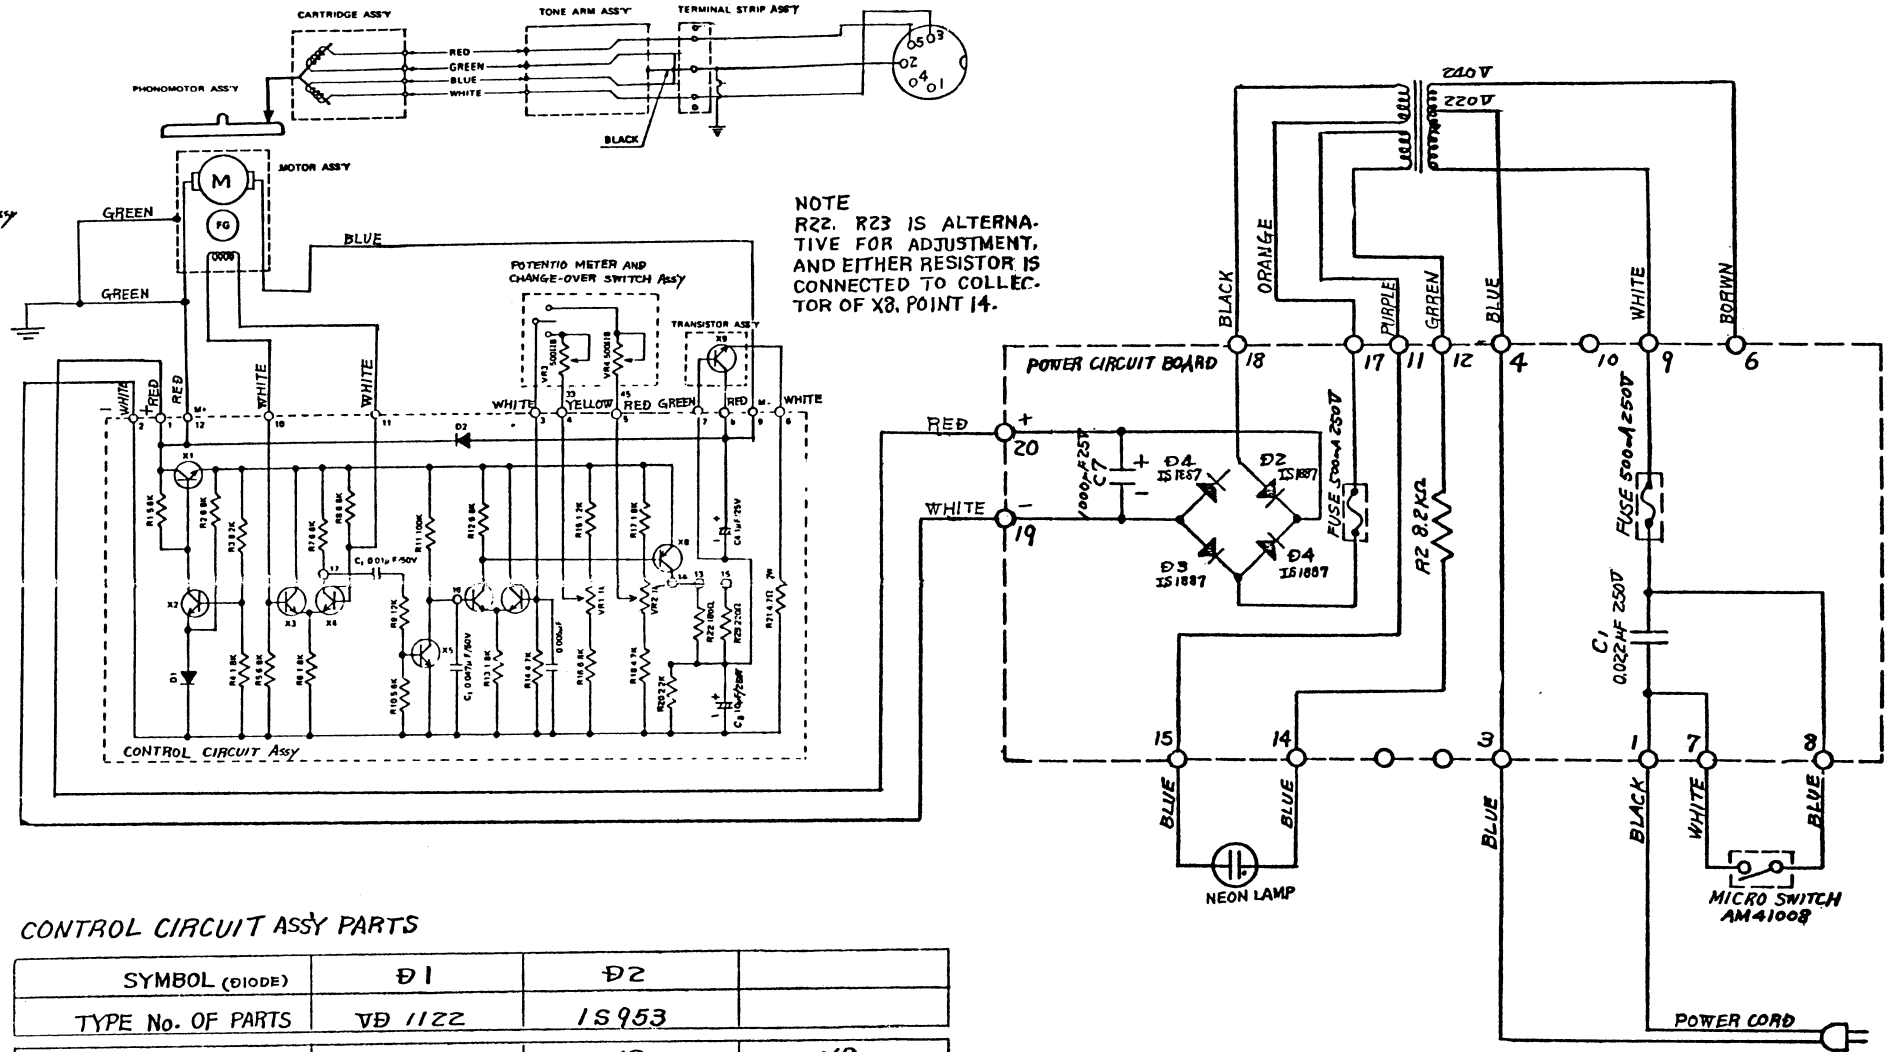

CONTROL CIRCUIT Ass'y PARTS

CX	
C1	0.01μF 50V
C2	0.047μF 50V
C3	10μF 250V
C4	1μF 25V
Rx	KΩ
R1	5.6
2	6.8
3	8.2
4	1.8
5	6.8
6	1.8
7	6.8
8	6.8
9	12.0
10	5.6
11	100
12	6.8
13	1.8
14	4.7
15	1.2
16	6.8
17	1.8
18	4.7
19	
20	2.2
21	4.7 1/2W
22	180
23	220

CONTROL CIRCUIT Ass'y PARTS

SYMBOL (DIODE)	D1	D2	
TYPE No. OF PARTS	VD 1122	1S953	
SYMBOL (TRANSISTOR)	X1~7	X8	X9
TYPE NO. OF PARTS	2SC 945	2SA641	2SC1449

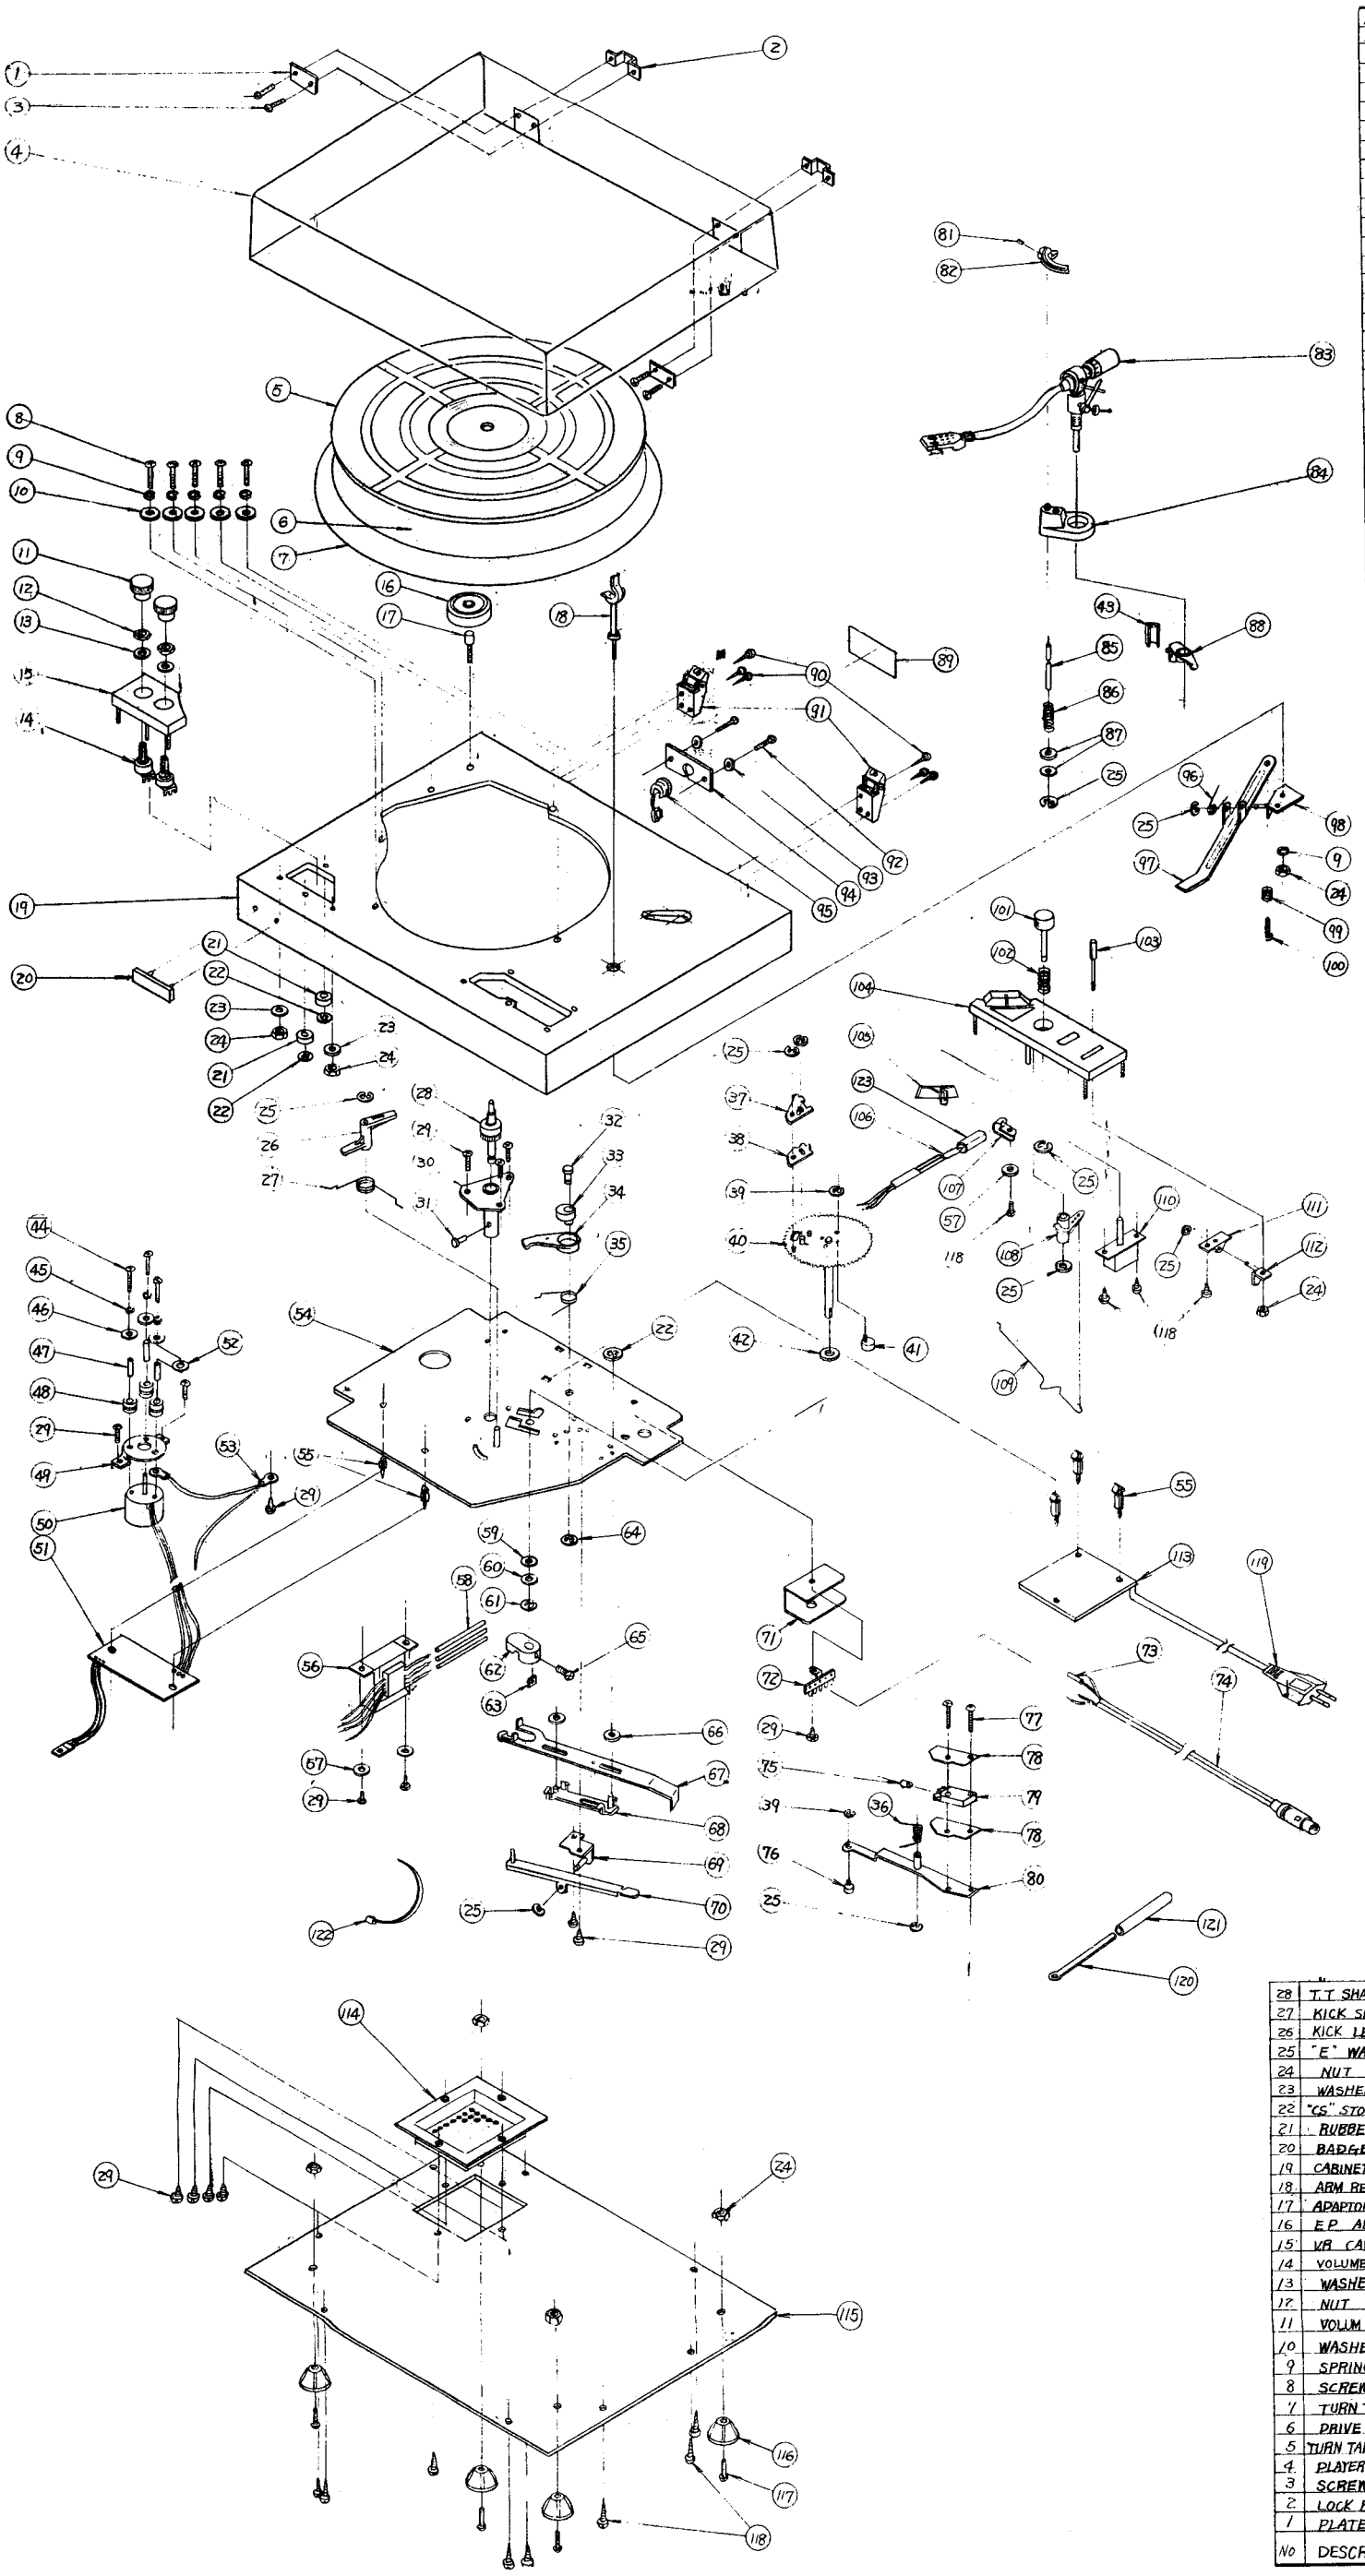

No	DESCRIPTION	PARTS No		
129				
128				
127				
126				
125				
124				
123	TUBE	75°×50ℓ	1	
122	WIRE FASTENER	894408	4	
121	TUBE	3°×60ℓ	4	
120	LUG	890755	4	
119	POWER CORD Ass'y	893669	1	
118	SCREW	FM⊕3x10	4	N61
117	SCREW	FM⊕3x10	4	
116	FOOT	892227	4	
115	BOTTOM BOARD	870648	1	
114	MOTOR COVER	895441	1	
113	POWR CIRCUIT BOARD Ass'y	871249	1	
112	CUING CAM Ass'y	891781	1	
111	CAM HOLDER	891782	1	
110	SWITCH	895843	1	
109	REJECT SPRING	892086-5	1	
108	REJECT LEVER	892085	1	
107	STOPPER	890593	1	
106	NEON LAMP	894001-1	1	
105	LAMP SCREEN	895834	1	
104	OPERATION PANEL	851246-1	1	
103	CUE ROOD	893578	1	
102	BUTTON SPRING	892084	1	
101	REJECT BUTTON Ass'y	892082	1	
100	SCREW	FM⊕3x16	1	
99	SPRING	813681	1	
98	SEESAW ANGLE Ass'y	895824	1	
97	CUE SEESAW	893616	1	
96	SEESAW SPRING	893292	1	
95	S.R BUSHING	891568-3	1	
94	CORD STOPPER PLATE	893037	1	
93	WASHER	FW-32°×8°×0.5°		
92	SCREW	FM⊕3×14	2	
91	LOCK PLATE Ass'y	893020-2	2	
90	WOOD SCREW	WM⊕3.1x16	10	
89	LATING LAVEL	895844	1	
88	SLIDE ARM Ass'y	893583-1	1	
87	NYLON WASHER	4°×10°×1°	2	
86	LIFTER SPRING	892780	1	
85	LIFTER SHAFT	892326	1	
84	TONE ARM BASE	892801	1	
83	TONE ARM Ass'y	851250	1	
82	ELEVATION PLATE	893869	1	
81	SCREW	2.6×4	1	
80	SWITCH ARM Ass'y	890994-3	1	
79	MICRO SWITCH	894614	1	
78	ISOLATION SHEET	893803	2	
77	SCREW	M3×16	2	
76	ADJUST PIN	890995	1	
75	ISOLATION TUBE	892484	1	
74	SIGNAL CORD Ass'y	895891	1	
73	TUBE	3°×12ℓ	1	
72	5P TERMINAL	10002-51	1	
71	SHIELD PLATE	821280	1	
70	SEESAW ARM Ass'y	830151	1	
69	SEESAW BASIS Ass'y	890767	1	
68	SLIDE BASE	870038	1	
67	SLIDE ARM Ass'y	890793-1	1	
66	WASHER	890765	2	
65	SCREW	FM⊕3×8	1	
64	BOW "E" SPRING WASHER	B/3153	1	
63	NUT	M-3	1	
62	SWITCH LEVER (A)	890621	1	
61	"E" WASHER	E-4	1	
60	FIBER WASHER	5°×10°×0.3°	1	
59	FIBER WASHER	5°×10°×1°	1	
58	TUBE	3°×140ℓ	3	
57	WASHER	FW-32°×8°×1°	3	
56	TRANSFORMER	870644-1	1	
55	CIRCUIT SUPPORT	894914	5	
54	SUB-CHASSIS Ass'y	851108	1	
53	EARTH WIRE Ass'y	894788	1	
52	FIBER WASHER	4°×8°×0.5°	1	
51	CONTROL CIRCUIT	634024	1	
50	MOTOR Ass'y		1	BMS-148A-41-5-1
49	MOTOR BRACKET	893931	1	
48	CUSHION RUBBER	Z42020	3	
47	PIPE	234971	3	
46	WASHER	FW-32°×13°×0.8°	3	
45	SPRING WASHER	SSW-2.6	3	
44	SCREW	FM⊕2.6×12	3	
43	SLIDE ARM COVER	894756	1	
42	FIBER WASHER	5°×10°×0.5°	1	
41	ADJUST PIN	817790	1	
40	"R" GEAR Ass'y	891210	1	
39	BOW "E" SPRING WASHER	813153	1	
38	CLUTCH GUIDE	894736	1	
37	CLUTCH PLATE	894738	1	
36	ARM SPRING	892331	1	
35	G.S. SPRING	890628	1	
34	G.S. ARM	890618	1	
33	G.S ADJUST SHAFT	890619	1	
32	G.S STUD	890620	1	
31	STOPPER PIN	894271	1	
30	T.T BEARING Ass'y	895092	1	
29	SCREW	BT⊕3×8		

No	DESCRIPTION	PARTS No		
28	T.T SHAFT Ass'y	895047	1	
27	KICK SPRING	890259	1	
26	KICK LEVER	890218	1	
25	"E" WASHER	E-3.2	8	
24	NUT	FLN-3	9	
23	WASHER	FW-32×8°×0.8°	4	
22	"CS" STOP RING	CS-3.5	4	
21	RUBBER	892940	3	
20	BADGE	895889	1	
19	CABINET CASE	846440	1	
18	ARM REST Ass'y	890430-3	1	
17	ADAPTOR SHAFT	890097	1	
16	E.P. ADAPTOR	890876	1	
15	VR CAVER	871232-1	1	
14	VOLUME	703062	2	
13	WASHER			
12	NUT			
11	VOLUM KNOB	892535	1	
10	WASHER	FW-32°×13°×0.8°	5	
9	SPRING WASHER	SSW-3	6	
8	SCREW	BT⊕3×16	5	
7	TURN TABLE	620021-1	1	
6	DRIVE BELT	700515-2	1	
5	TURN TABLE SHEET	870034	1	
4	PLAYER COVER	851097	1	
3	SCREW	FM⊕3×8	4	
2	LOCK PLATE	893133	2	
1	PLATE	893134	2	
No	DESCRIPTION	PARTS No		